
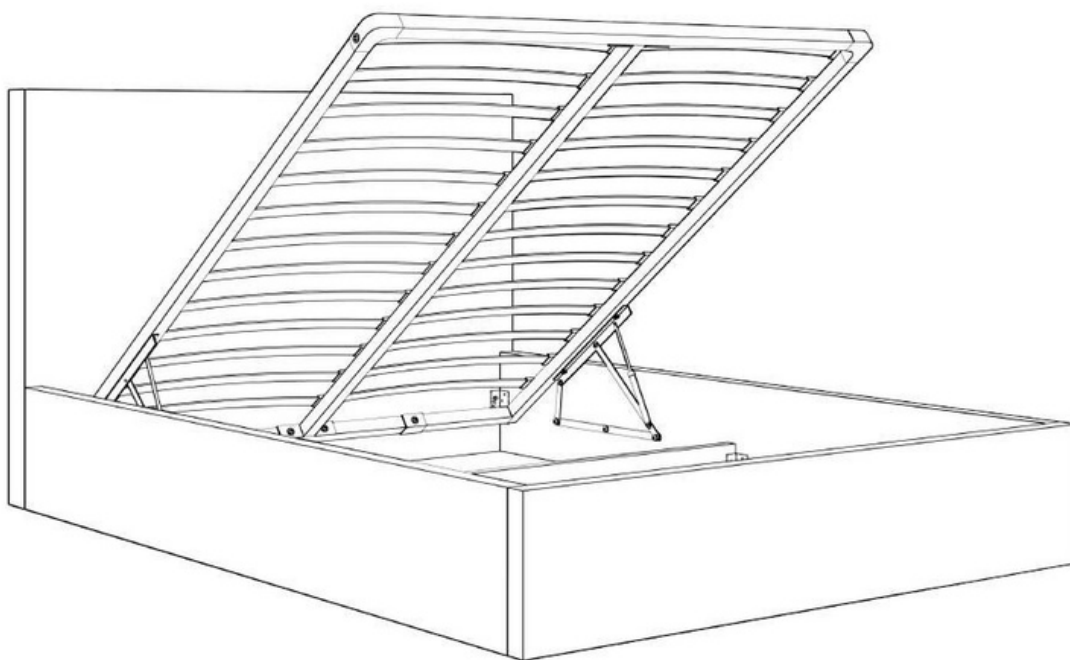


akkon

Bed Montagehandleiding


Nederlandse versie

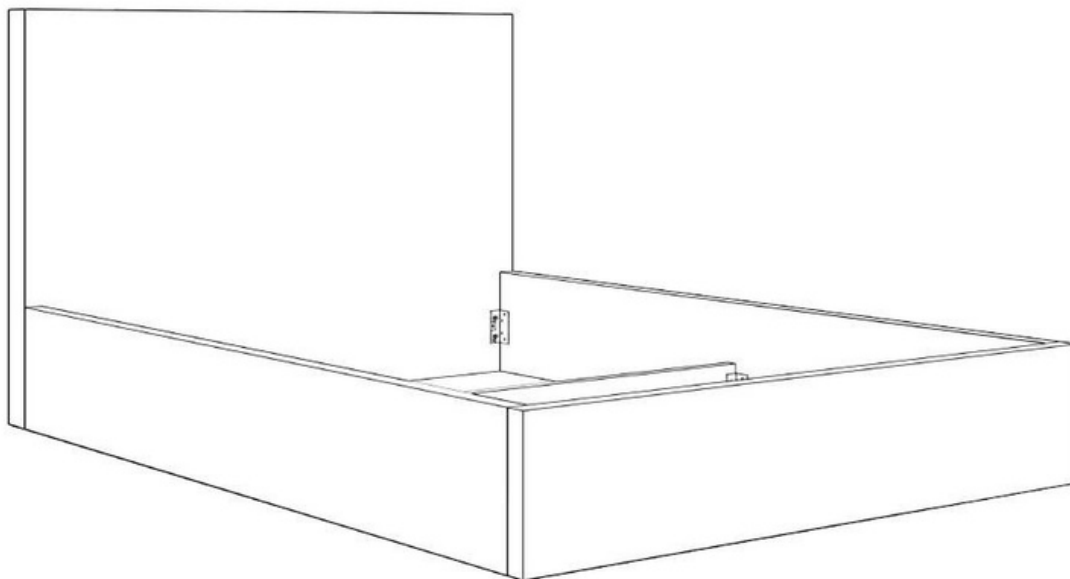

Onderdelen voor het monteren van het bedframe

Nr.	Naam	Aantal
1	Frame-verbindings bout	12
2	Hoofdbord	1
3	Linker zijpaneel	1
4	Rechter zijpaneel	1
5	Dwarsbalk	1
6	Bodemplaat	2
7	Voetbord	1
8	Frame	1

1

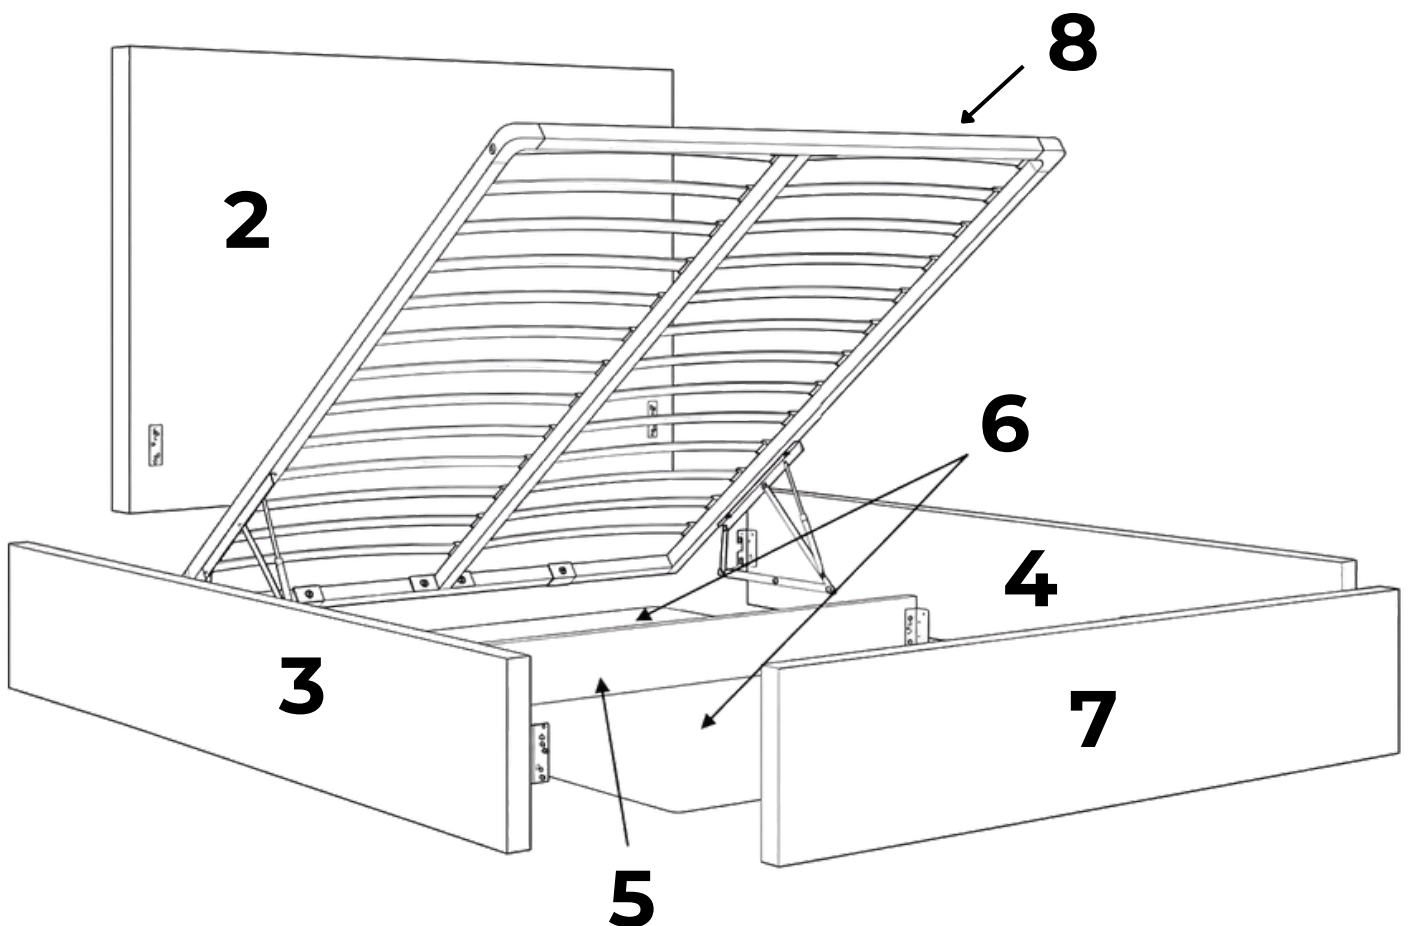


Stap 1

Bevestig het hoofdbord (2) aan het linker zijpaneel (3) en het rechter zijpaneel (4) met vier frame-verbindingbouten (1).


Draai de bouten licht vast met een 13 mm dopsleutel of een boormachine/schroefmachine voorzien van een 13 mm dopsleutelbit.

Belangrijk: Draai de bouten nog niet volledig vast. Laat een kleine speling zodat de bodemplaat (6) in de volgende stap eenvoudig kan worden geplaatst.


Linkerkant

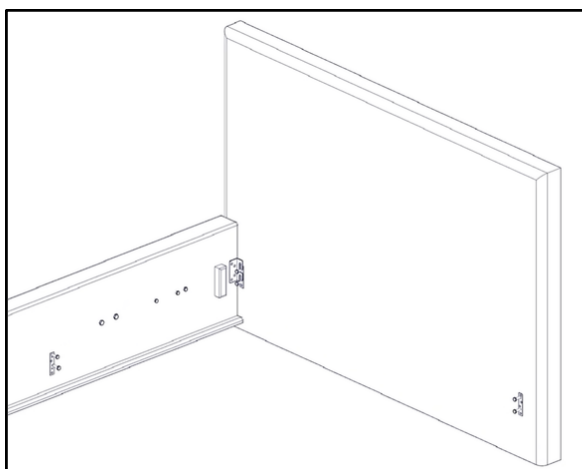

1



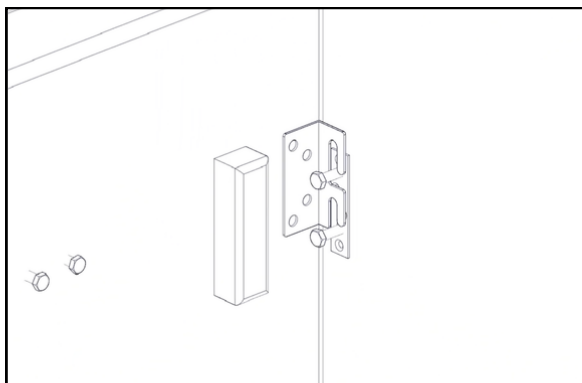


2

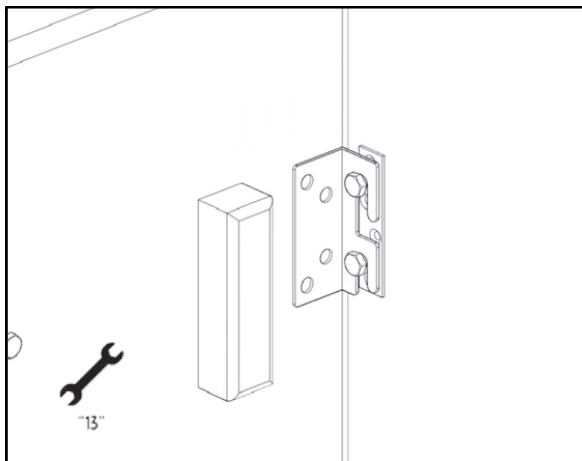



3

Rechterkant

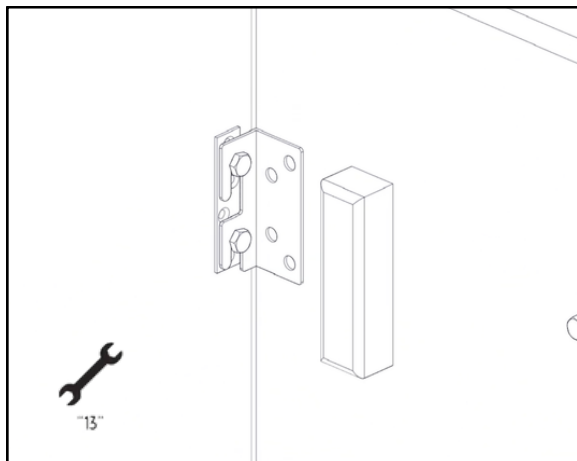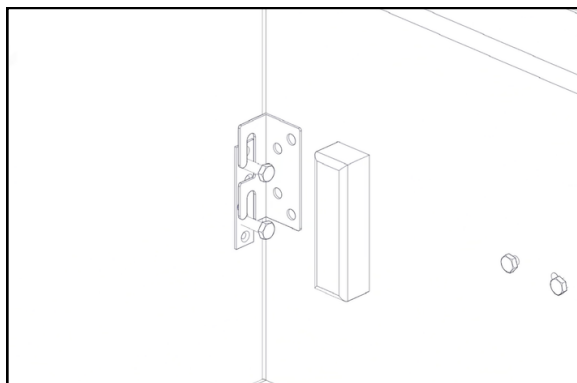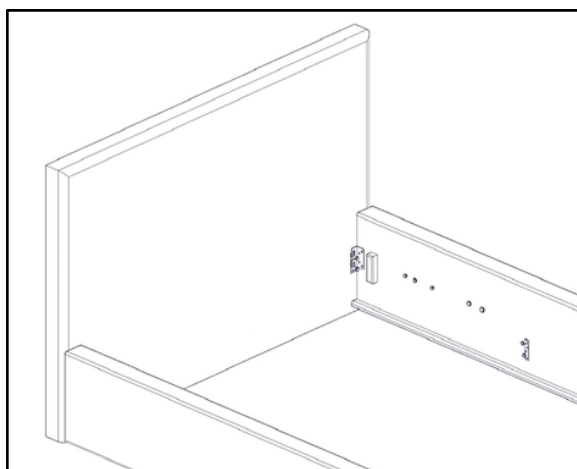

Stap 2

Plaats de eerste bodemplaat (6) tussen de linker- en rechterzijpanelen en het hoofdbord door deze voorzichtig op zijn plaats te schuiven.

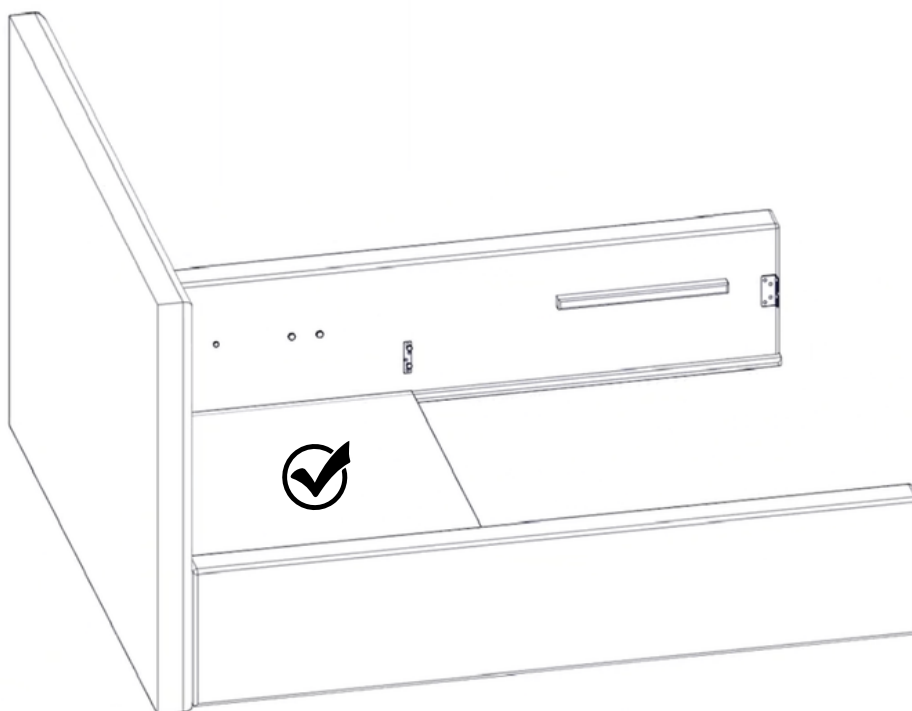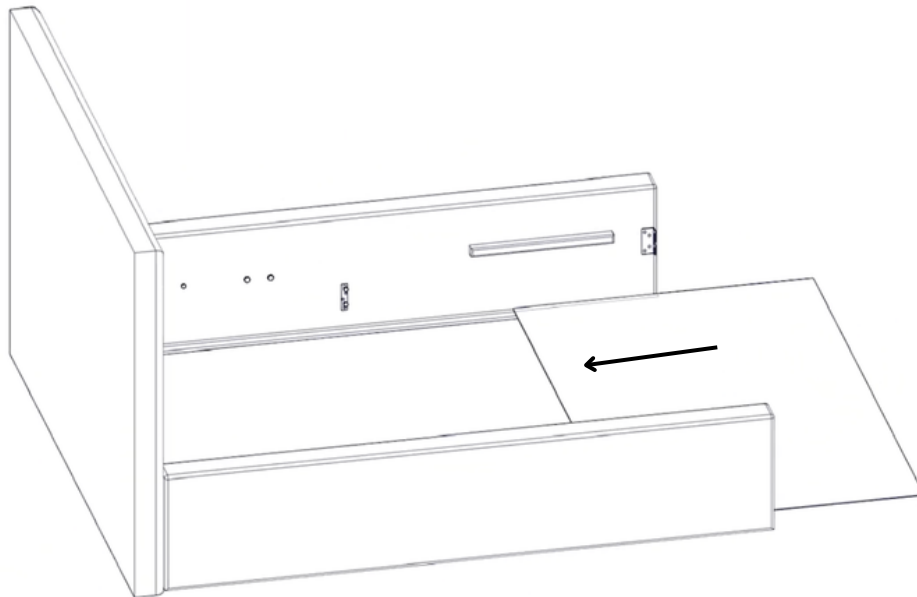



Stap 3

Bevestig de dwarsbalk (5) aan het linker zijpaneel (3) en het rechter zijpaneel (4) met vier frame-verbindingbouten (1).

Draai de bouten licht vast met een 13 mm dopsleutel.



Let op: Zorg ervoor dat de bevestigingsbeugels voor de middenbalk naar het hoofdbord zijn gericht.

Belangrijk: Draai de bouten nog niet volledig vast. Laat een kleine speling zodat de bodemplaat (6) in de volgende stap eenvoudig kan worden geplaatst.

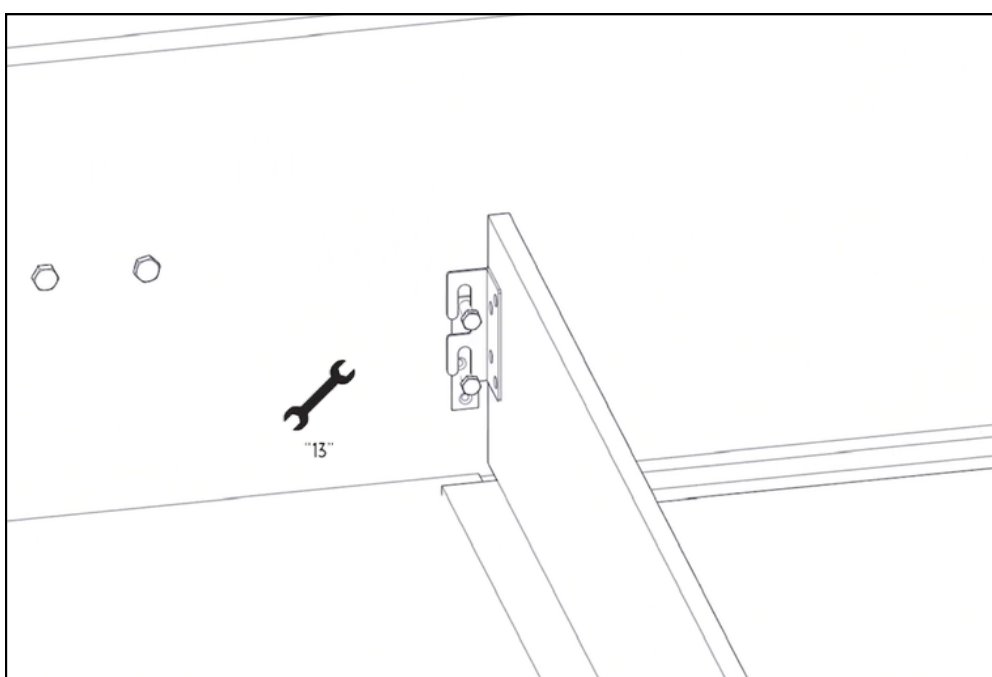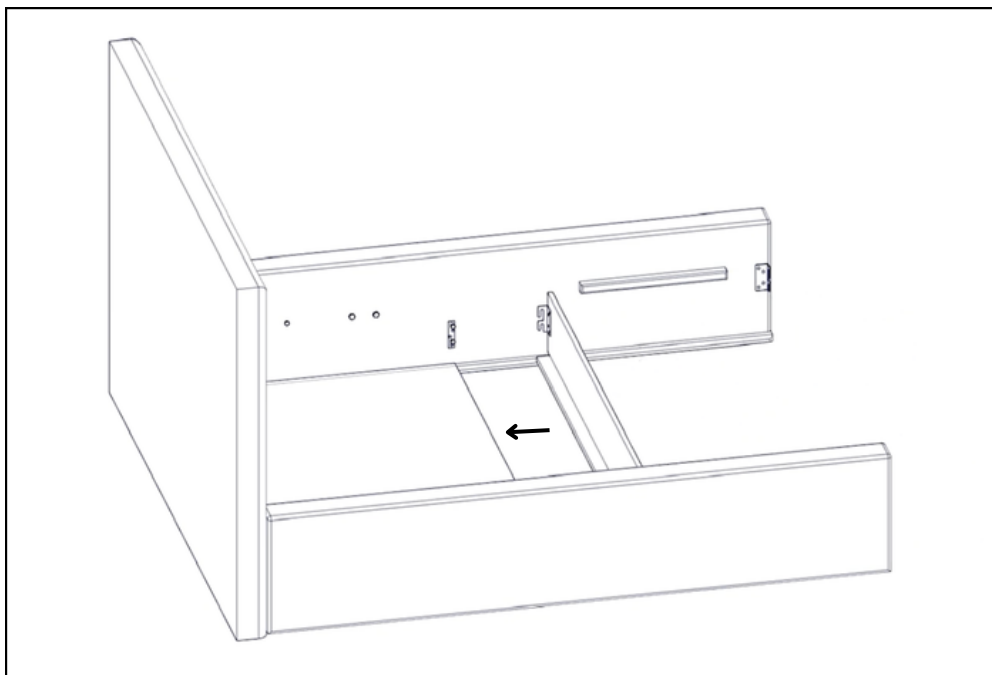

Stap 4




Schuif de tweede bodemplaat (6) tussen de zijpanelen en de dwarsbalk (5).

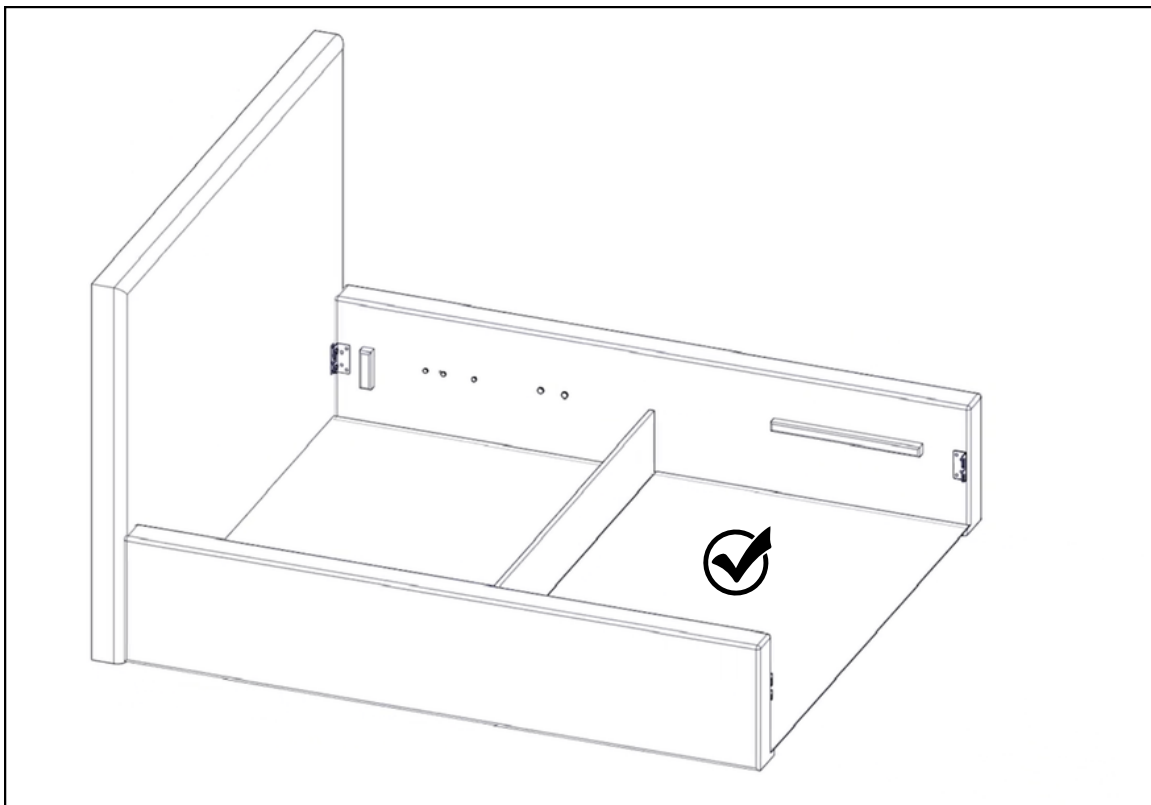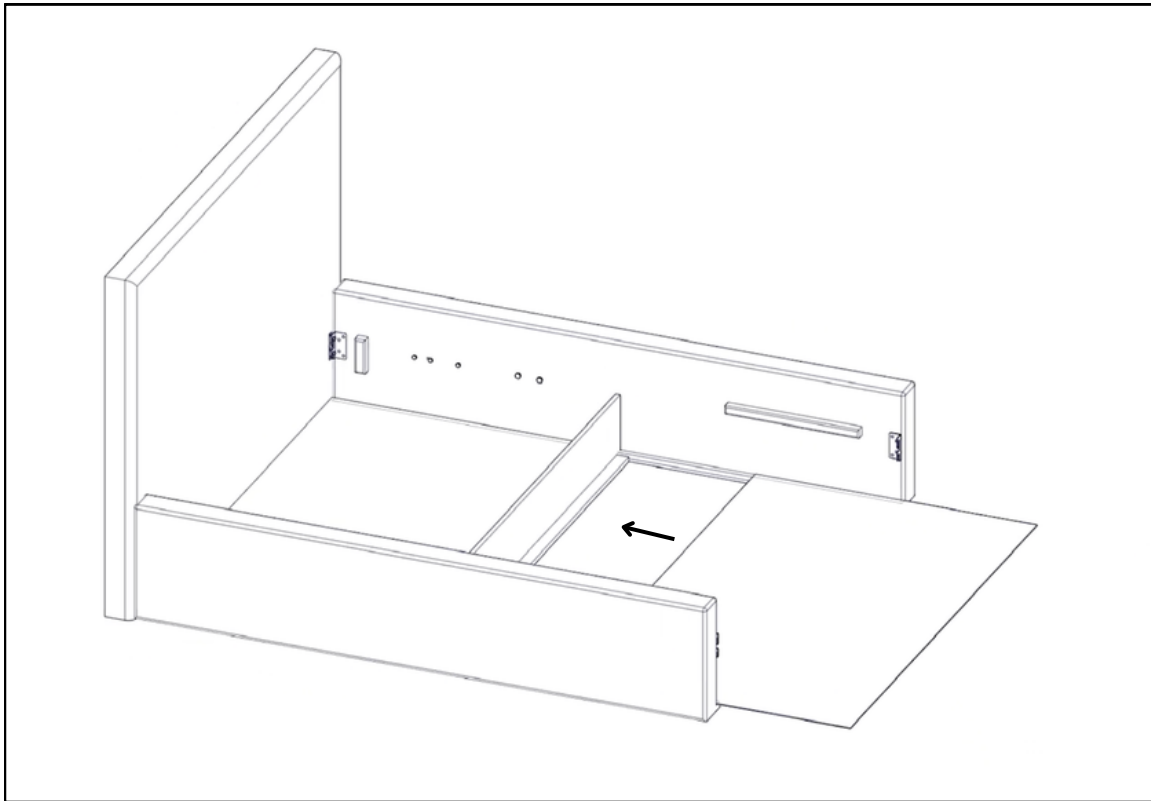

Stap 5


Bevestig het voorpaneel (7) aan het linker zijpaneel (3) en het rechter zijpaneel (4) met vier frame-verbindingbouten (1).

Draai de bouten licht vast met een 13 mm dopsleutel of een boormachine/schroefmachine voorzien van een 13 mm dopsleutelbit.

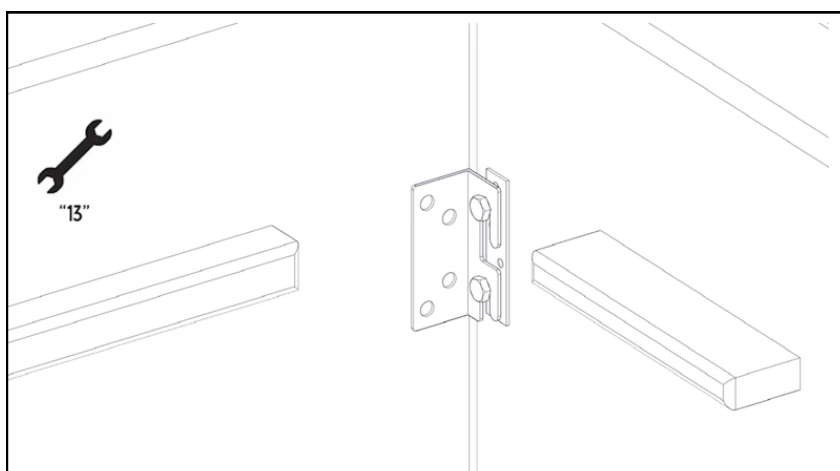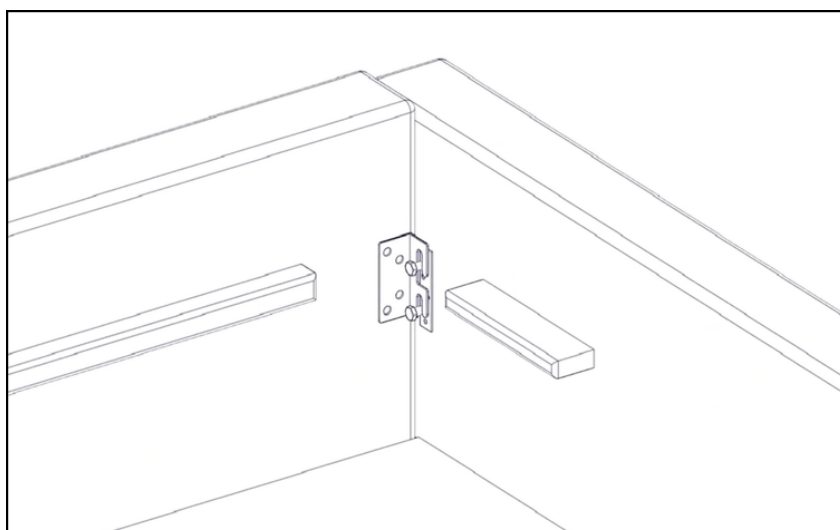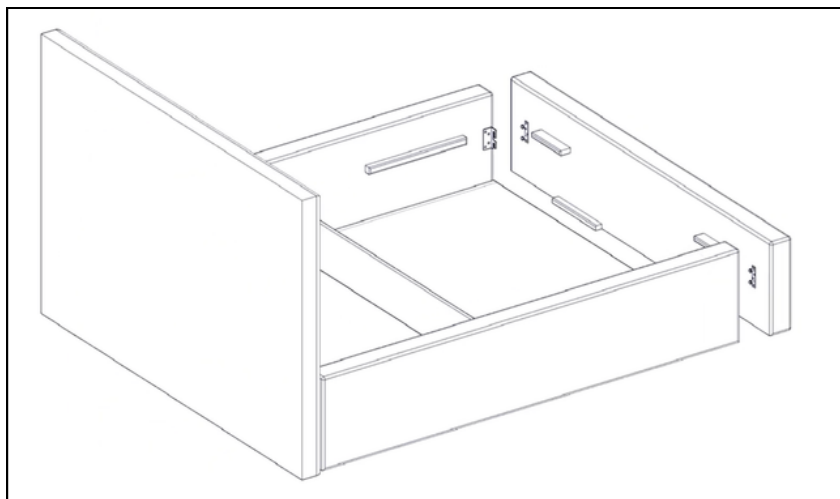



Stap 6

Controleer of alle onderdelen goed zijn uitgelijnd en draai vervolgens alle 12 frame-verbindingbouten (1) volledig vast.

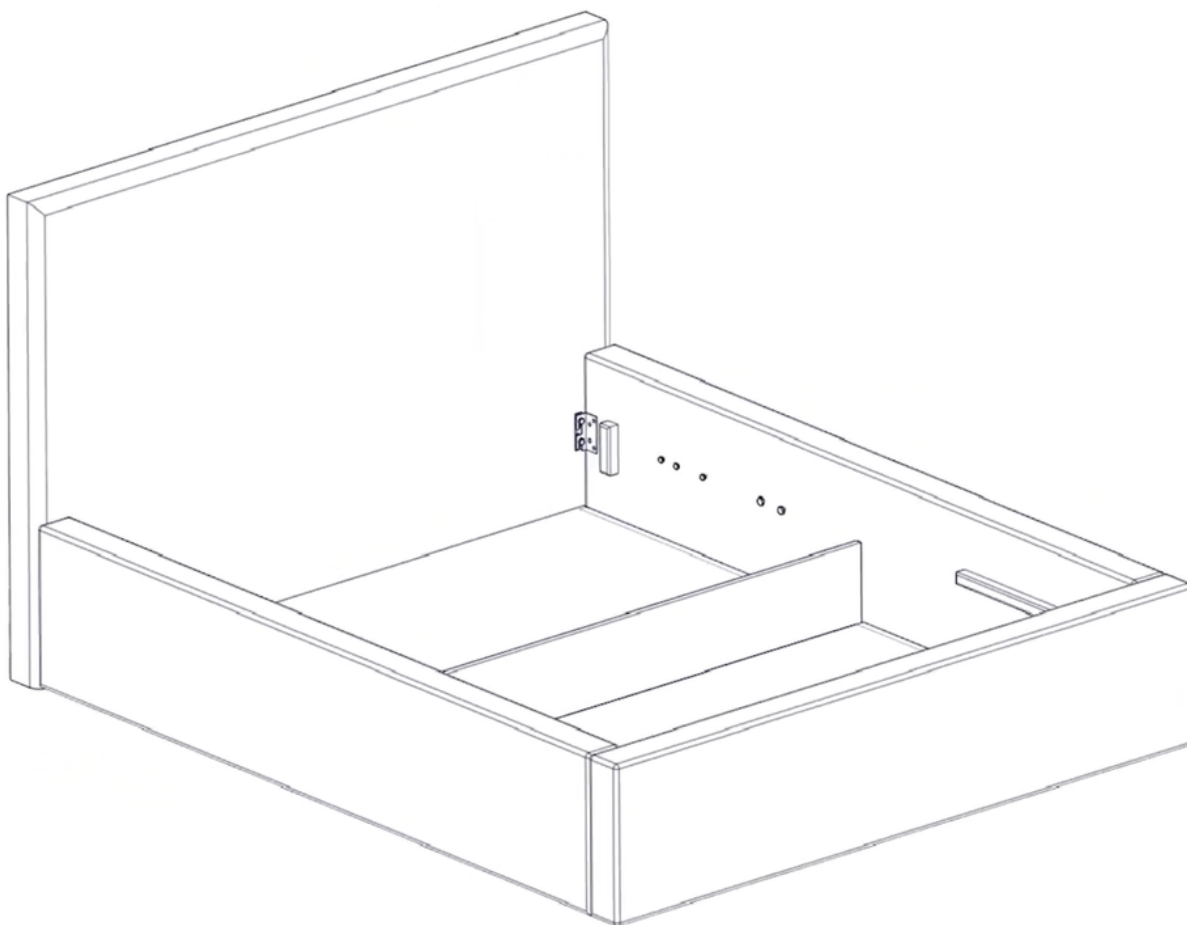


Onderdelen voor de montage van het frame en hefmechanisme

1 - 2 stuks 	4 - 36 stuks 	14 - 1 stuk 	9 - 1 stuk 
2 - 1 stuk 	8 - 2 stuks 	6 - 18 stuks 	
	12 - 4 stuks 	11 - 8 stuks 	7 - 2 stuks 
3 - 2 stuks 	5 - 36 stuks 	10 - 6 stuks 	13 - 4 stuks 
		15 - 4 stuks 	

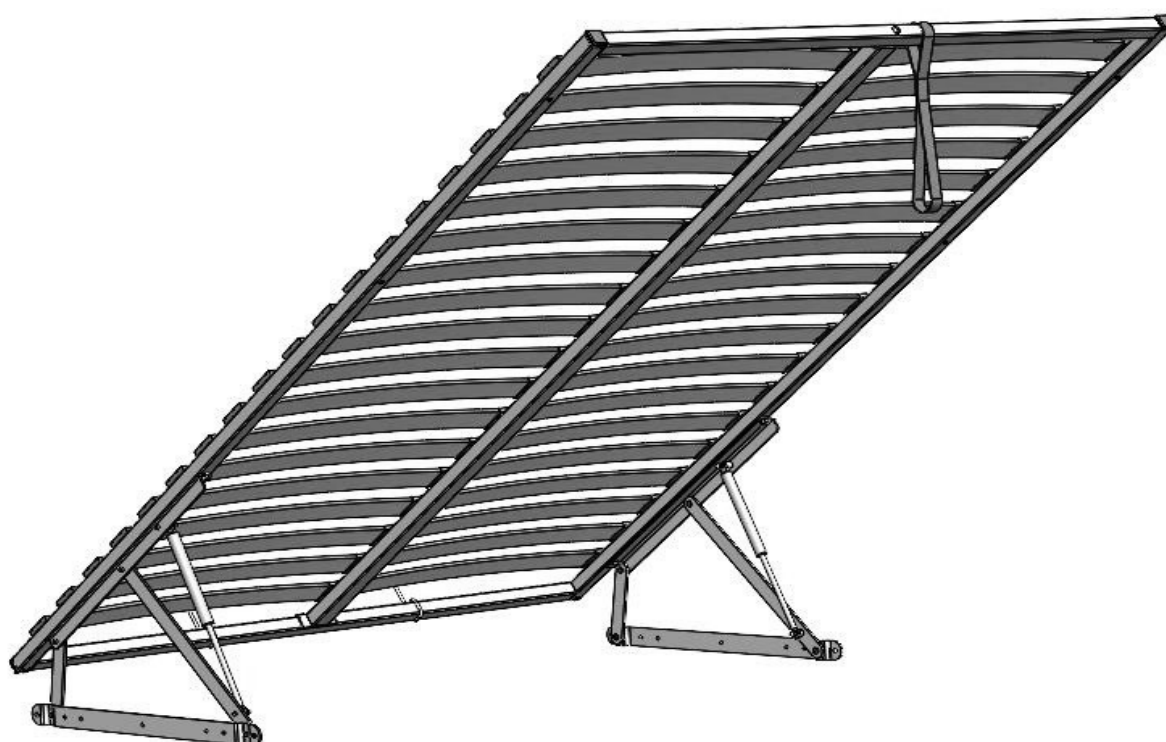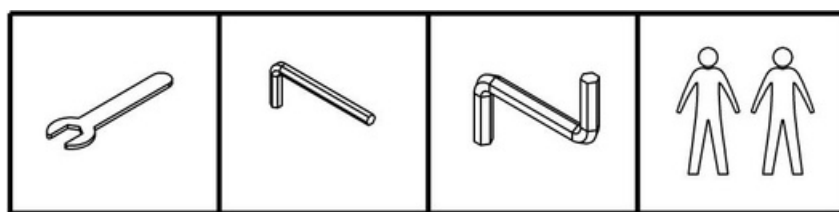

Stap 7 – Monteer het middendeel van het frame


Plaats de twee dwarsliggers (3) parallel aan elkaar. Plaats de middenrail (2) tussen de dwarsliggers en verbind de onderdelen met de aangegeven bouten (10). Draai de bouten vast met de meegeleverde inbussleutel.

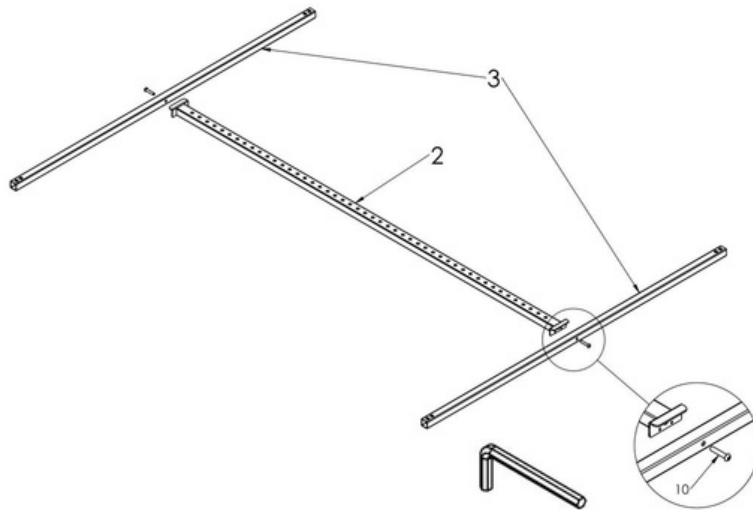

Stap 8 – Monteer het buitenframe en bevestig de optilband

Bevestig eerst de optilband aan het frame op de positie zoals weergegeven in de tekening. Dit moet gebeuren voordat de twee lange zijrails worden gemonteerd.


Bevestig vervolgens de twee lange zijrails (1) aan de dwarsliggers met de meegeleverde schroeven (11) en draai deze vast met de meegeleverde inbussleutel.

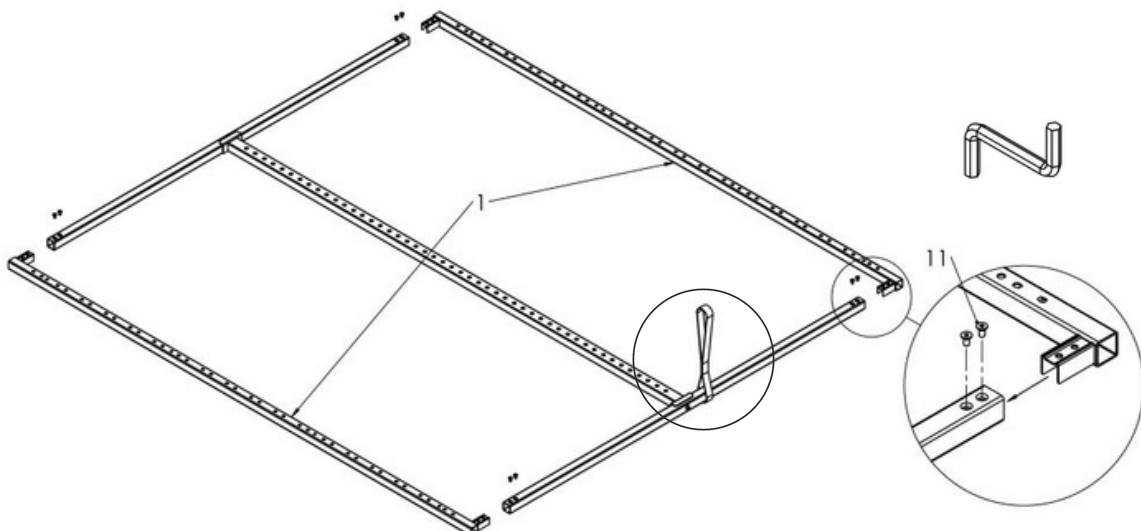

Stap 9 – Monteer de latdoppen en houten latten


Plaats de latdoppen in de daarvoor bestemde openingen in het frame. Volg hierbij de posities zoals weergegeven in de afbeeldingen A–G.

Plaats vervolgens de houten latten (4) in de latdoppen (5 en 6). Zorg ervoor dat iedere lat volledig is geplaatst en correct is gepositioneerd.

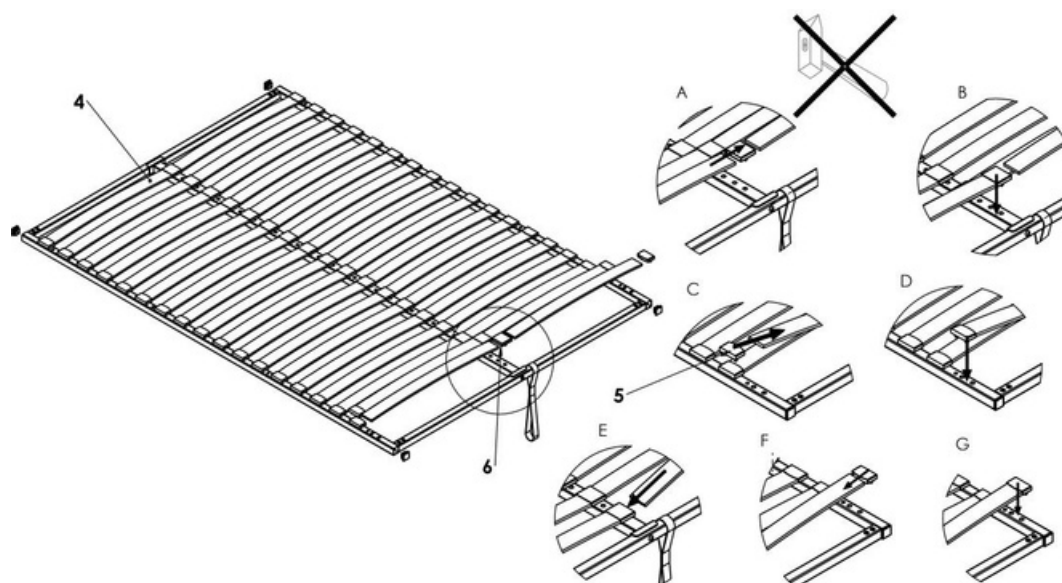


Stap 10 – Monteer de einddoppen

Druk de kunststof einddoppen (12) op de open uiteinden van het frame. Controleer of alle vier de einddoppen volledig zijn geplaatst en stevig vastzitten.

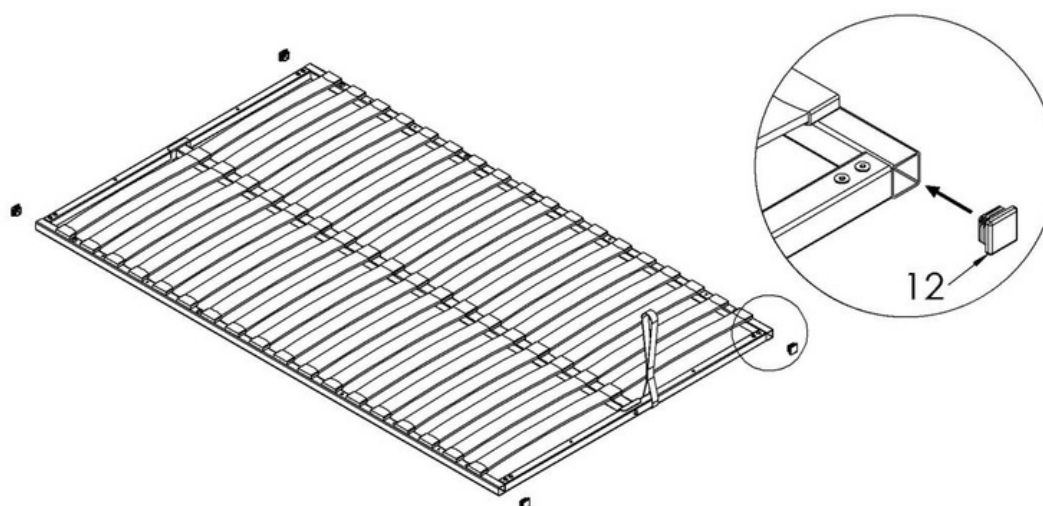

Stap 11 – Monteer de hefmechanismen

De bevestigingsschroeven zijn al voorgemonteerd in de zijpanelen op de plaatsen waar de hefmechanismen worden gemonteerd. Verwijder de vijf schroeven aan beide zijden, plaats aan elke zijde één hefmechanisme (7) en monteer vervolgens de schroeven opnieuw. Draai alle schroeven vast met een 10 mm dopsleutel.

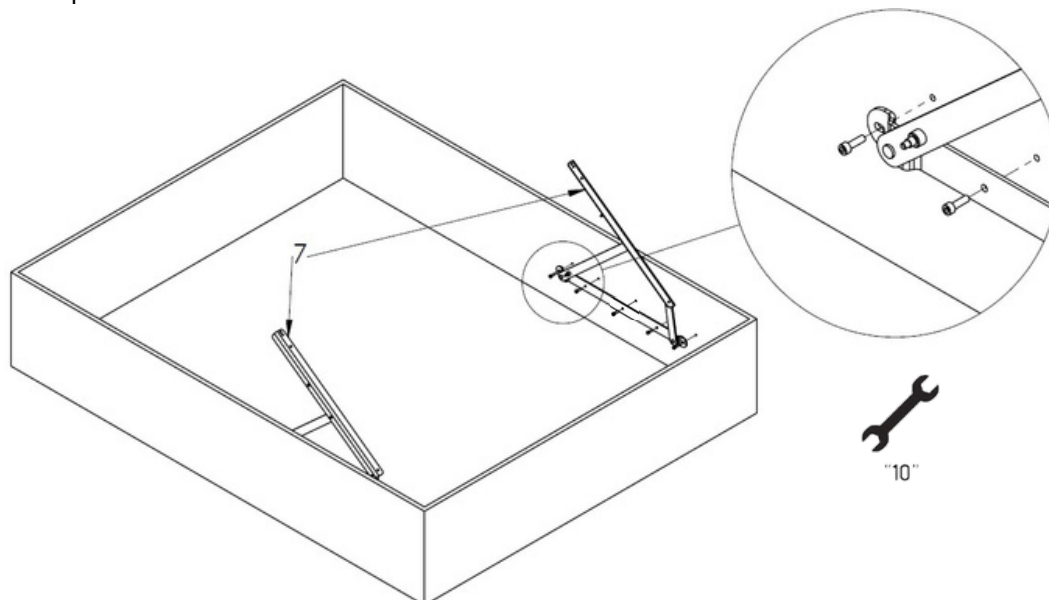


Stap 12 – Monteer de gasveren

Bevestig één gasveer (8) aan elk hefmechanisme door de bovenzijde vast te zetten met de meegeleverde moer (13). **Bevestig de onderzijde van de gasveer nog niet;** deze wordt bevestigd nadat de lattenbodemframe op de hefmechanismen is gemonteerd.

Let op: Controleer de afbeelding hieronder voor de juiste montagerichting van de gasveer.


Belangrijk: Draai de moer stevig vast, maar niet te strak.

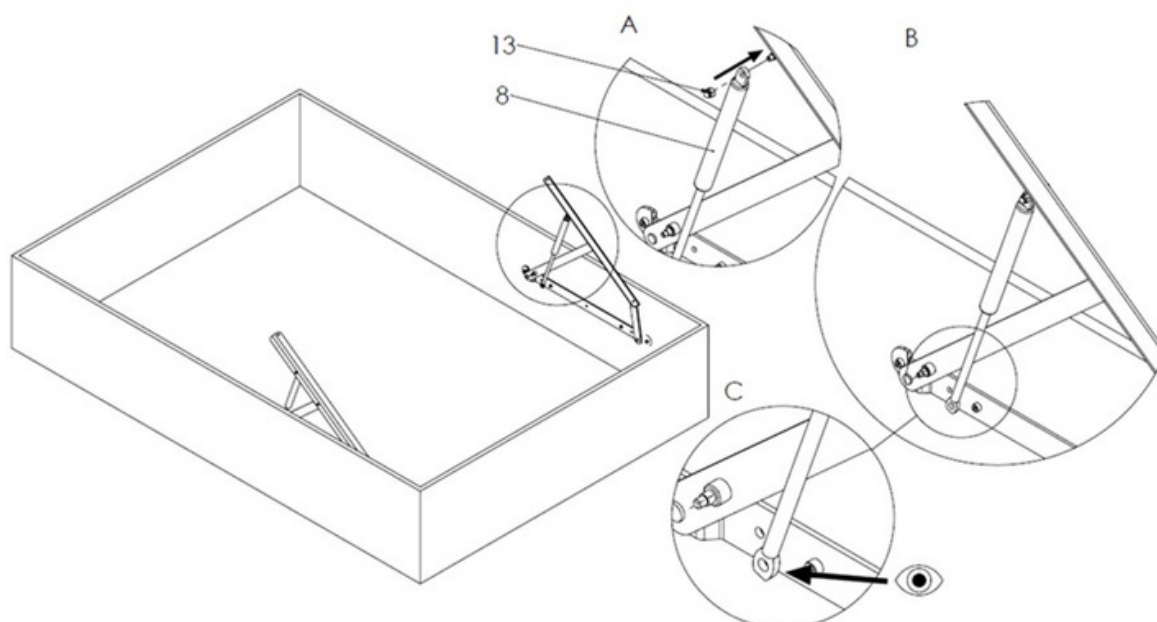

Stap 13 – Bevestig het frame aan de hefarmen

Bevestig het frame aan de hefmechanismen met de meegeleverde inbusbouten (10). Steek de bouten van bovenaf door het frame en bevestig aan de onderzijde de meegeleverde moeren (15). Houd de moeren vast met de meegeleverde steeksleutel terwijl u de bouten vastdraait met de inbussleutel.


Let op: Het kan nodig zijn om enige kracht te gebruiken bij het vastdraaien van de bouten waarmee het frame aan de hefmechanismen wordt bevestigd.

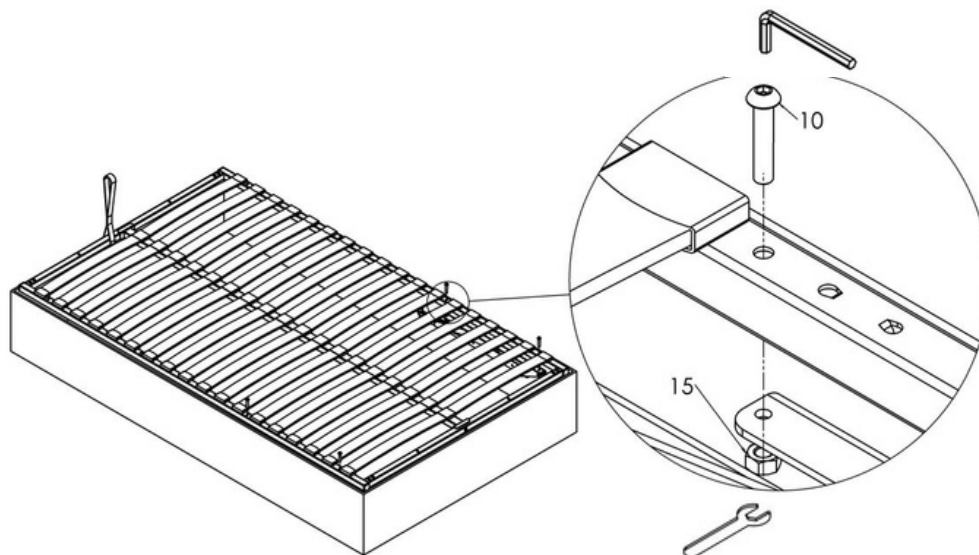

Stap 14 – Bevestig de onderzijde van de gasveren


Til het lattenbodembedframe samen met de hefmechanismen omhoog en bevestig de onderzijde van elke gasveer aan het hefmechanisme met de meegeleverde moeren (13). Voor deze stap worden twee personen aanbevolen.

Belangrijk: Draai de moeren stevig vast, maar niet te strak.

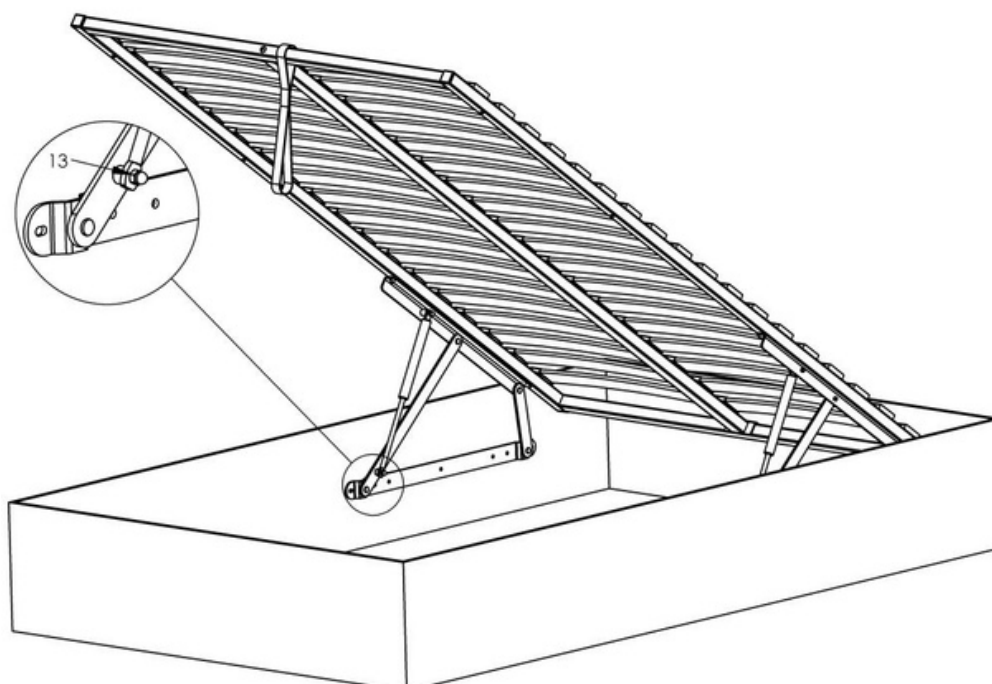

Stap 15 – Monteer de matrasbeugel

Monteer de matrasbeugel (14) aan het uiteinde van het lattenbodembedframe. Haak de matrasbeugel om het frame zodat deze stevig op zijn plaats zit. De matrasbeugel voorkomt dat het matras verschuift wanneer de lattenbodembed wordt opgetild.

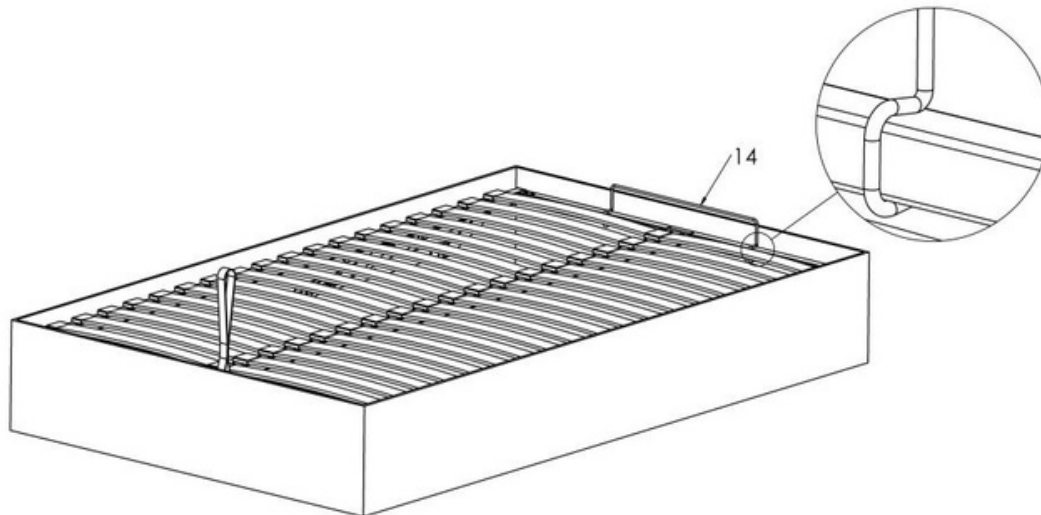

Stap 16 – Eindcontrole

Plaats het matras op het frame, zodat het frame voldoende wordt belast. Open en sluit de lattenbodembed vervolgens enkele keren.

Let op: De eerste keren kan het openen en sluiten meer kracht kosten. Daarna zal het hefmechanisme soepeler werken.

